

# Aplikátor přípravků V1,5

## Mechanický manuální aplikátor chemických přípravků

**Mechanický manuální aplikátor chemických přípravků pro topné a chladicí systémy, který funguje na principu injekční stříkačky.**

- aplikátor je určen pro plnění inhibitoru nebo čistících směsí do topného či chladicího systému
- má funkci plničky i odsávačky
- průhledný zásobník z odolného materiálu umožňuje snadnou vizuální kontrolu hladiny chemického přípravku
- ventil spojující zásobník s hadičkou je opatřen otočnou pojistkou proti protečení kapaliny
- rotační odpojení plnicí/sací hadičky




### Vlastnosti aplikátoru přípravků V1,5

<b>Materiál těla aplikátoru</b>	plast
<b>Materiál aplikačního připojení</b>	mosaz
<b>Velikost aplikačního připojení na topný systém</b>	převlečná matice 3/4"
<b>Maximální pracovní teplota</b>	50 °C
<b>Objem zásobníku</b>	1,5 l
<b>Délka plnicí/odsávací hadičky</b>	350 mm
<b>Hmotnost</b>	2 kg
<b>Objednací kód:</b>	ULT/D.06

## Návod k použití aplikátoru:

1. Otočte ve směru hodinových ručiček pojistkou ① spojující zásobník s hadičkou ⑥, abyste zabránili protečení chemického přípravku.
2. Lehkým pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte horní uzávěr ② zásobníku ③ a nalijte do něj chemický přípravek, který aplikujete do topného systému.
3. Našroubujte horní uzávěr ② zpět na zásobník ③, přičemž na maximální délku povytáhněte pumpu zásobníku ④.
4. Našroubujte převlečnou matku ⑤ na otevřené přípojné místo topného systému se shodnou dimenzí
5. Uvolněte proti směru hodinových ručiček pojistku ① spojující zásobník ③ s hadičkou ⑥ a aplikujte chemický přípravek do topného systému.
6. Uzavřete přípojné místo topného systému. V případě potřeby uvedený postup opakujte.

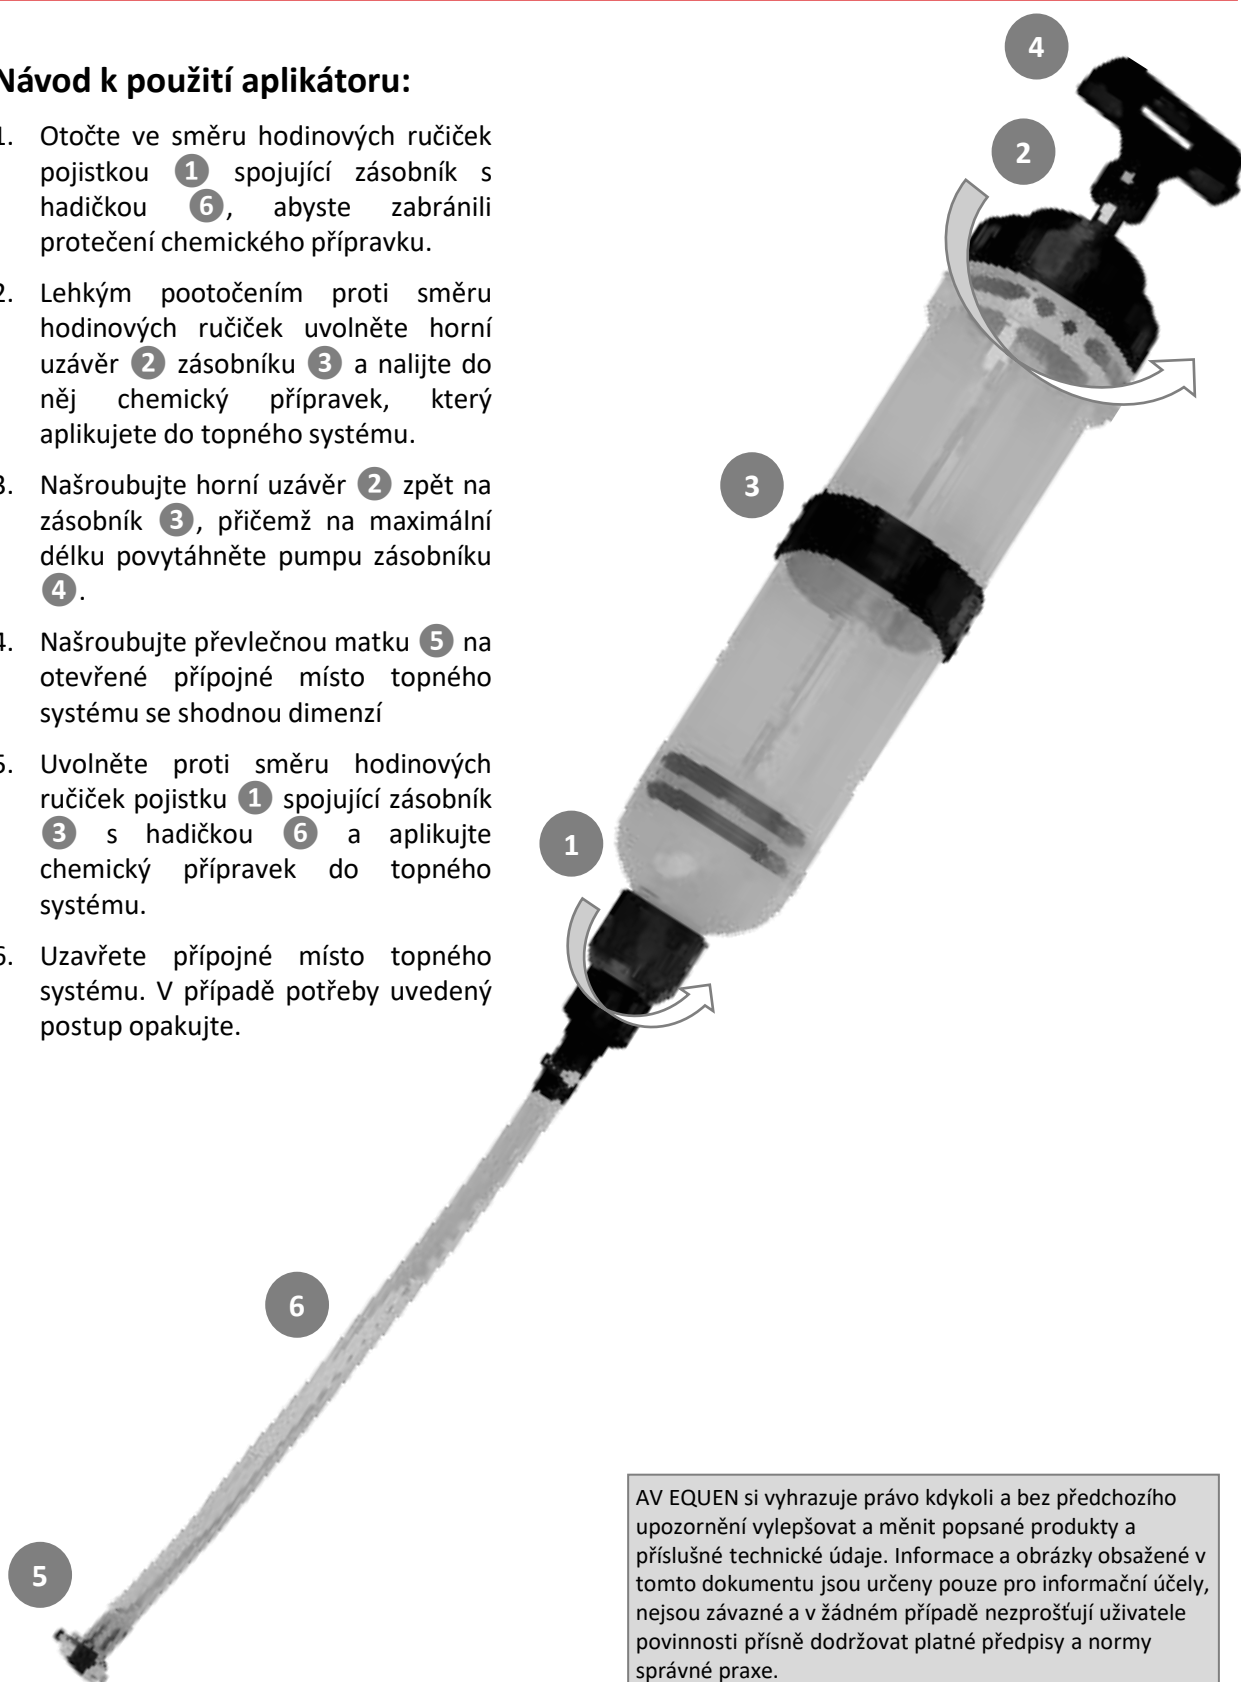

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.