

Demineralizační jednotka AVDK Permanent 500/xx



Demineralizační jednotka AVDK Permanent 500 slouží k řízené demineralizaci a úpravě napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. Permanentní jednotka je určena k trvalé instalaci a dopouštění topného nebo chladicího systému.

Výrobek nabízíme ve variabilní výbavě dle požadavků zákazníka na komfort ovládání.

Splňuje ČSN 14868

Základní vlastnosti demineralizační jednotky:

- Určena pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů
- Demineralizační kapacita 500 l vody při vstupní tvrdosti vody 15°dH
- Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou
- Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně
- Určena k trvalé instalaci
- Maximální tlak při průtoku vody je 6 bar a maximální doporučený statický tlak vody je 2 bar.

Pozn.: ilustrační foto




Možnosti rozsahu vybavení demineralizační soustavy AVDK Permanent 500/xx

| Přehled prvků výbavy | Typ 10 | Typ 20 | Typ 11 | Typ 21 | Typ 12 | Typ 22 | Typ 13 | Typ 23 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Objednací kód | AVDK-P 500/10 | AVDK-P 500/20 | AVDK-P 500/11 | AVDK-P 500/21 | AVDK-P 500/12 | AVDK-P 500/22 | AVDK-P 500/13 | AVDK-P 500/23 |
| Ventil redukce tlaku | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Filtr mechanických nečistot | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Potrubi oddělovač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vodoměr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Impulsní vodoměr | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Demineralizační jednotka vč. provozního by-pass | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Konduktometr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vnější obtokový by-pass | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Automatic. mechanické dopouštění vody | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravků | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Propojovací flexi hadice, 80 cm, 3/4" vnitřní | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Připojovací flexi hadice, 1,2 m, 3/4" vnitřní | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Instalační konstrukce na zeď | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |



Popis zapojení

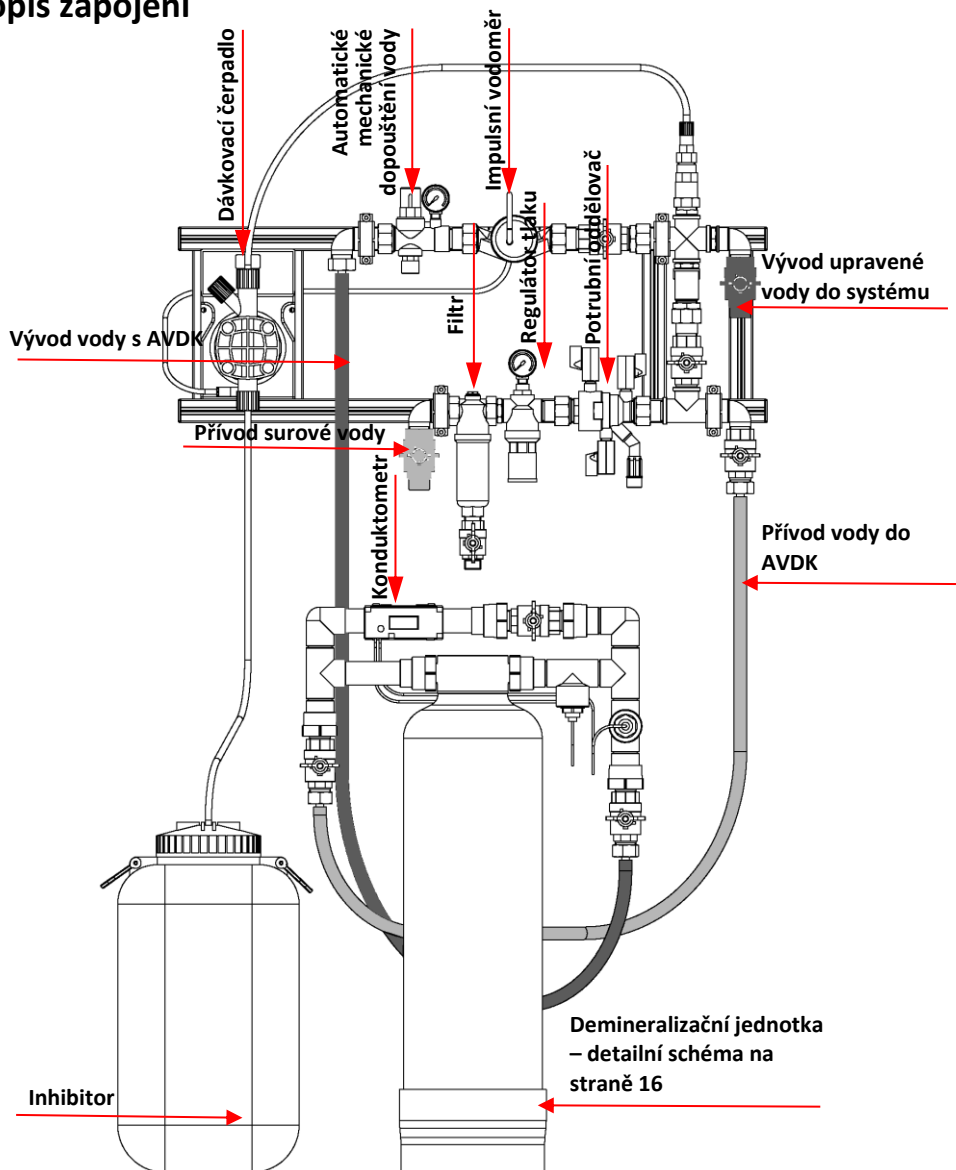

Popis zařízení

1. Filtr mechanických nečistot

Mechanický filtr pro ochranu komponent před poškozením nečistotami. V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka.

| Technické parametry | |
|-----------------------|------------------------|
| Materiál | poniklovaná mosaz |
| Filtrační vložka | nerezová, 100 mikronů |
| Těsnění | NBR |
| Provozní kapalina | voda |
| Velikost připojení | ¾" |
| Max. pracovní tlak | 16 bar |
| Max. pracovní teplota | 100 °C |
| Průtok | 5,80 m ³ /h |



Schéma funkčnosti filtru

Provozní medium vtéká do separační komory, která slouží k oddělení nečistot, které jsou v provozní kapalině. Ty jsou zachyceny do akumulární záchytné komory, která brání jejich další cirkulaci systémem. Filtrační vložka je o jemnosti 100 mikronů. Tím je zajištěna maximální efektivnost filtrace, kdy je minimalizováno riziko rychlého zanesení filtru a zároveň tak zvyšuje využití filtrační kapacity.

Filtrační vložka je snadno omyvatelná, čímž je zajištěna jednoduchá údržba a dlouhodobá funkčnost. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčištění filtru.

Vyčištění filtru, údržba:

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru, zkontrolujte, že je čištění bezpečné.

1. Uzavřete kulové ventily na vstupu a výstupu filtru.
2. Vypusťte z filtru odkalovacím ventilem vodu.
3. Odmontujte dolní část těla filtru, vyjměte filtrační vložku.
4. Omyjte filtrační vložku.
5. Zkompletujte filtr – vložte filtrační vložku v horní části těla filtru, našroubujte dolní část na horní část těla filtru.
6. Uzavřete odkalovací ventil.
7. Otevřete výstupní a vstupní kulový ventil pro obnovení provozu.

2. Potrubní oddělovač

Potrubní oddělovač neboli oddělovač systémů je armatura, která bezpečně ochrání rozvody pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Podle platné normy ČSN EN 1717 se instaluje všude tam, kde je potřeba oddělit řád pitné vody od rozvodů kapalin tř. 4, tzn. kapalin, které představují nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k přítomnosti toxických, radioaktivních, utagenních nebo karcinogenních látek. Do kategorie kapalin 4 patří mj. i voda s inhibitory koroze pro plnění topných nebo chladicích okruhů.



Potrubní oddělovač má vnitřní prostor rozdělen do tří komor. Rozdíl tlaků mezi jednotlivými komorami je přesně definován. Při zpětném sání klesne tlak na vstupní straně, pod hodnotu 0,14 bar je riziko zpětného tlaku nebo zpětného nasání. Pokud rozdíl tlaku mezi vstupní a střední komorou poklesne na 0,14 bar, přívod pitné vody se uzavře, otevře se vypouštěcí ventil ve střední komoře a voda z ní je vypouštěna do atmosféry.

Potrubní oddělovač se skládá z těla z červeného bronzu nebo z nerezové oceli, ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tří kulových ventilů pro připojení přístroje na měření diferenčního tlaku, připojovacího šroubení a výtokové přípojky. Je určen pro instalaci do vodorovného potrubí, před a za něj je nutno namontovat uzavírací ventily.

Hlavními charakteristickými rysy potrubního oddělovače je vysoká bezpečnost ochrany rozvodného systému pitné vody, kterou zajišťují dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil, dále nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění.

Potrubní oddělovač není citlivý na kolísání tlaku, nedochází u něj k žádnému odkapávání z vypouštěcího kohoutu. Pro ochranu před nečistotami z vodovodních rozvodů má na přívodu vestavěné sítko. Potrubní oddělovač umožňuje neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům a jednoduchý servis.

Technické parametry

| | |
|------------------------------|--------|
| Max. pracovní teplota | 65 °C |
| Připojení | ¾" |
| Stavební délka | 179 mm |
| Výška | 178 mm |

3. Vodoměr

Jednotokový suchoběžný vodoměr na studenou a teplou vodu určený pro měření spotřeby pitné vody. Jeho součástí je zabudovaná antimagnetická ochrana. Disponuje modulárním počítadlem s mechanickým a elektronickým rozhraním pro nasazení komunikačních modulů SensusBase.

| Technické parametry | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý průtok | 2,5 m ³ /h |
| Maximální průtok | 5 m ³ /h |
| Přechodový průtok | 0,200 m ³ /h |
| Minimální průtok | 0,050 m ³ /h |
| Průtok při tlak. ztrátě 1 bar | 5 m ³ /h |
| Maximální pracovní tlak | 16 bar |
| Tlaková ztráta | 1 bar |
| Maximální pracovní teplota | 90 °C |
| Závit vodoměru | 1“ |
| Závit přípojky | ¾“ |
| Světlost vodoměru | 20 mm |
| Stavební délka | 130 mm |
| Výška vodoměru | 60 mm |
| Šířka vodoměru | 70 mm |
| Hmotnost vodoměru | 0,55 kg |



4. Impulzní vodoměr

Vodoměry se zabudovaným impulsním výstupem jsou určeny pro měření protečeného objemu studené vody potrubím. Nabízí optimální řešení pro:

- řízení dávkování elektromagnetickými dávkovacími čerpadly
- dálkový přenos naměřených hodnot
- systémy odečtu dat

Vodoměry mají vysokou přesnost a citlivost, které vyhovují normám CEE. Jejich plastové a kovové části, zejména ty, které přicházejí do styku s vodou, vyhovují aktuálním předpisům. Vodoměry jsou určeny pro montáž do vodorovného potrubí, pro studenou vodu do 40°C. Jsou opatřeny vodovzdorným číselníkem.




| Technické parametry | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý průtok | 2,5 m ³ /h |
| Minimální průtok | 50 l/h |
| Tranzitní průtok | 200 l/h |
| Maximální odečet | 10 000 m ³ |
| Velikost připojení | ¾" |
| Průměr připojení | 20 mm |
| Stavební délka (bez šroubení) | 130 mm |
| Stavební délka (vč. šroubení) | 228 mm |
| Výška | 90 mm |

5. Automatické mechanické dopouštění vody

Automatická mechanická doplňovací jednotka, která umožňuje doplňování kapaliny do topných systémů. Redukční ventil pracuje na principu membrány a je vybaven manometrem pro nastavení výstupního tlaku.

| Technické parametry | |
|----------------------------|-------------|
| Materiál | mosaz |
| Provozní kapalina | voda |
| Velikost připojení | ¾" |
| Max. vstupní pracovní tlak | 16 bar |
| Nastavitelný výstupní tlak | 0,5 – 6 bar |
| Max. pracovní teplota | 80 °C |
| Manometr | 0–4 bar |
| Filtrační vložka | 500 µm |

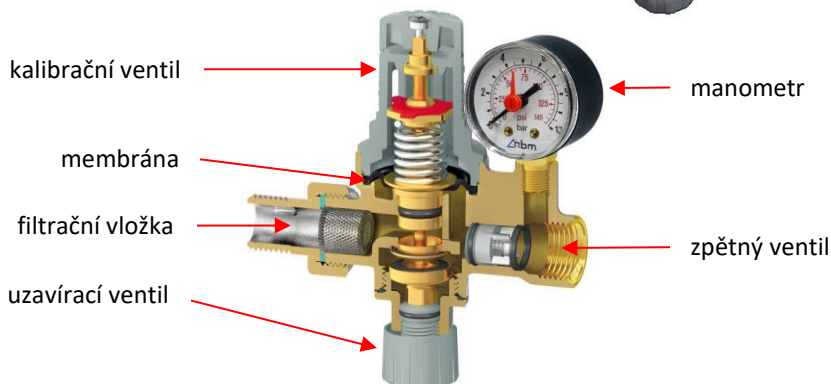

Konečná kalibrace zařízení musí být provedena kompletně s hydraulickým okruhem – uzavřené ventily, jinak by hodnoty byly ovlivněny – tlak klesá ve vztahu k množství požadovaného průtoku. Kalibrace se provádí pomocí ventilu otáčením ve směru hodinových ručiček, kdy se hodnoty zvyšují a proti směru hodinových ručiček naopak snižují.

Kalibrace

- Uzavřete ventil za redukčním ventilem.
- Redukci tlaku kalibrujte podle příslušného klíče.
- Kalibrace je dokončena, když manometr ukazuje požadovaný tlak.
- **POZOR:** Při provozu systému může být tlak zkreslen přetlakem tepelného systému. Vždy je nutné provést opravu pomocí systému při teplotě okolí.

6. Dávkovací čerpadlo

Dávkovací čerpadlo je určeno k přesnému proporcionálnímu dávkování chemických roztoků v závislosti na průtoku vody potrubím, do kterého se roztok dávkuje. Dávkování řídí impulsní vodoměr. Čerpadlo je vybaveno dělicím a násobícím modem, což umožňuje přesně nastavení dávkovaného množství.


Čerpadlo je vybaveno čidlem hlídání hladiny, při minimální výšce se čerpadlo vypne. Materiály čerpadla, které přichází do styku s dávkovanou kapalinou, zaručují možnost čerpání většiny chemických látek, jež se používají při úpravě vody.

Čerpadlo, které se dodává vybavené vším potřebným pro instalaci a vzájemné propojení, v dodávce obsahuje tyto komponenty:

- dávkovací čerpadlo
- vodoměr s impulsním výstupem 4x do 1l
- sonda hlídání hladiny
- PVDF sací ventil se sítkem
- PVDF vstřikovací ventil G ½“
- PVC průhledná hadička saní 4x6, 1,5 m
- PVC odvzdušňovací hadička 4x6, 1,5 m
- PE neprůhledná hadička vstřiku, 2 m
- držák pro upevnění a šroubky



Popis zařízení

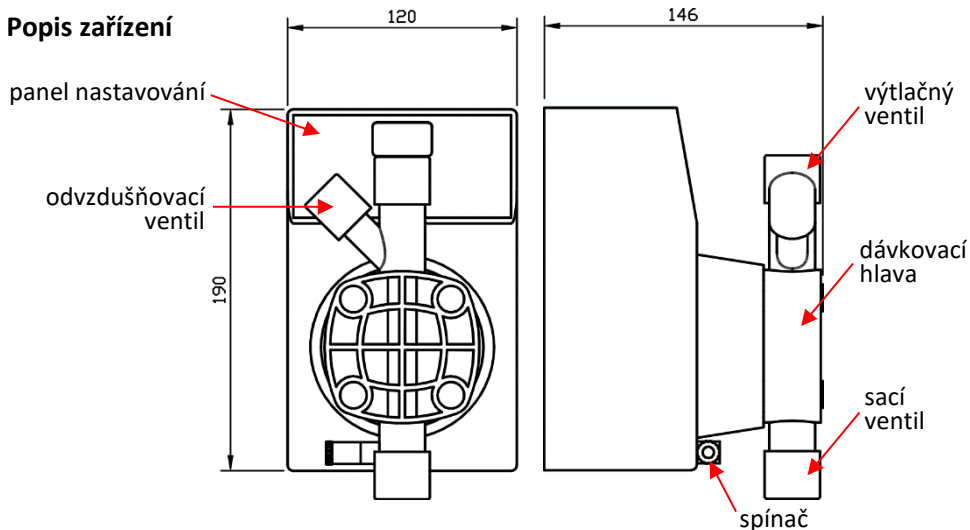

Technické parametry

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Provozní napětí / příkon / krytí | 230 V / 50-60 Hz / 18 W / IP65 |
| Teplota dávkované kapaliny | max. 40 °C |
| Teplota upravované vody | max. 88 °C |
| Teplota okolního prostředí | 4–40°C |
| Maximální průtok | 5 m ³ /h |
| Relativní vlhkost vzduchu | 90% |
| Max. počet zdvihů za minutu | 150 |
| Materiálové složení | |
| hlavice: | PVDF |
| membrána a kuličky: | PTFE (teflon) |
| O kroužky (těsnění): | viton |
| Dávkované množství do tlaku | |
| 8 bar: | 2 l/hod – 0,22 ml/zdvih |
| 5 bar: | 5 l/hod – 0,55 ml/zdvih |
| 2 bar: | 7 l/hod – 0,77 ml/zdvih |



7. AVDK 500

Demineralizační jednotka AVDK 500 slouží k řízení demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. AVDK 500 je přenosná jednotka určena k naplnění topné soustavy nebo doplnění topné soustavy demineralizovanou vodou. Jednotka AVDK 500 není určena pro permanentní instalaci na dopouštění demineralizované vody do topného systému (pro tento účel je určena jednotka AVDK Permanent).

Výrobek AVDK 500 odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Vlastnosti

- Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů.
- Kapacita 500 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH.
- Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou.
- Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně.

Splňuje ČSN 14868



Technické údaje

Demineralizační jednotka AVDK je válcová tlaková nádoba z polypropylénu. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnitřním závitem. Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtrační tryskou.

Filtrační lože demineralizační jednotky je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Úpravou vody na mixbedovém loži v jednotky lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1,0 - 5,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Součástí demineralizační jednotky AVDK je konduktometr a kulový ventil na obtoku. Před demineralizační jednotku je doporučeno nainstalovat ochranný předfiltr o jemnosti 100 μm .


Technické parametry AVDK 500

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Připojení vnější závit | 3/4" |
| Výstupní vodivost | 1–5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Průtok (doporučený) | 1 m ³ /hod |
| Maximální pracovní tlak | 6 bar |
| Max. pracovní teplota | 45 °C |



| | | |
|---|--------|--------|
| Demineralizační kapacita při vstupní tvrdosti vody | 6°dH | 2540 l |
| | 10°dH | 1530 l |
| | 15°dH | 1020 l |
| | 20°dH | 760 l |
| | 25°dH | 610 l |
| Objem demin. náplně | 10 l | |
| Výška jednotky | 710 mm | |
| Průměr jednotky | 190 mm | |

Popis zařízení

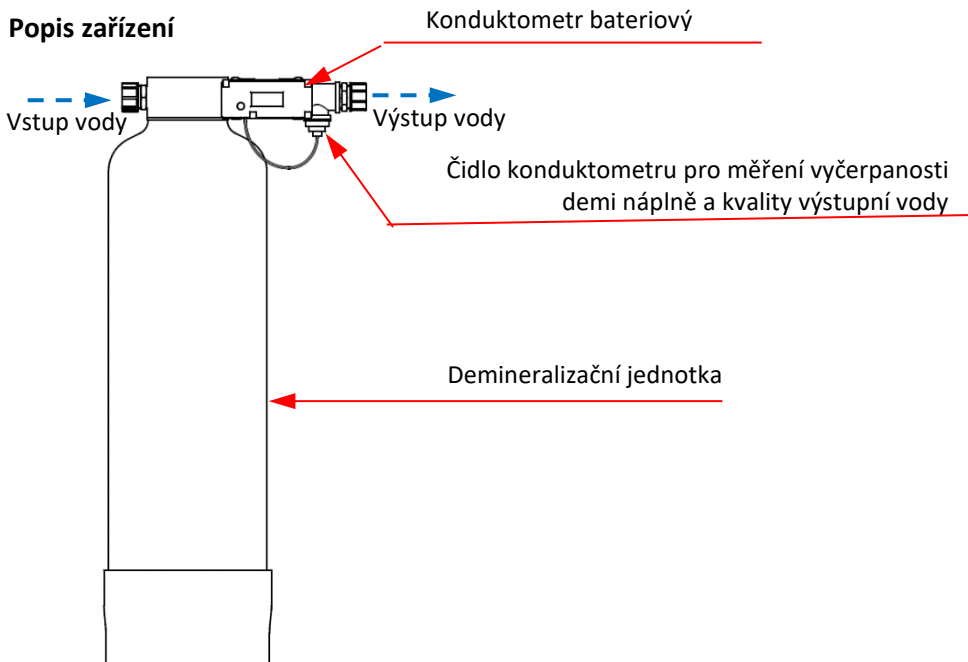

Instalace zařízení

Před zahájením používání jednotky je nutné naplnit jednotku demineralizační náplní. Postup viz. výměna filtrační náplně uvedená na stránce níže.

Demineralizační jednotka AVDK musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky.

Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Demineralizační jednotku doporučujeme instalovat na obtok pomocí 3 obtokových ventilů. Obtok by tak měl zajistit možnost odstavení jednotky při výměně demineralizační náplně.



V tabulce je uveden maximální průtok pro jednotlivé demineralizační jednotky, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován. Pootevřením kulového ventilu se nastaví směšování demineralizované vody se surovou vodou pro nastavení požadované výstupní el. vodivosti upravené vody.

Hodnota el. vodivosti smíchané vody se zobrazuje na displeji konduktometru (pravé pole na konduktometru). Uzavřením kulového ventilu na by-passu obsluha nastaví průtok vody pouze přes demi jednotku a kvalita této vody bude mít parametry demineralizované vody. Hodnota na levém a pravém poli konduktometru se bude rovnat.

Postup při výměně filtrační náplně

Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktometru „IN“ - schéma na str. 16 - čidlo konduktometru pro měření vyčerpanosti demi náplně) zvýší na více jak 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná a je nutné ji vyměnit za novou.

Modrá tlaková nádoba demineralizační jednotky je v horní části opatřena závitem 2 ½“, do kterého je zašroubovaná rozvodná hlava. Při výměně náplně se musí rozvodná hlava z tlakové nádoby odšroubovat.

Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena středová trubka s dolní tryskou.


Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky:

1. Odšroubujte rozvodnou hlavu s filtrační horní tryskou, vyjměte ji společně se středovou tryskou s dolní tryskou.
2. Vysypte z tlakové nádoby vyčerpanou filtrační náplň (mixbed).
3. Do prázdné tlakové nádoby nasypte novou demineralizační náplň pomocí trychtýře. Novou demineralizační náplň zalijte vodou tak, aby hladina vody byla nad náplní.
4. Povrch nádoby očistěte od zbytku demineralizační náplně, nasadte středovou trubici s dolní tryskou na rozvodnou hlavu, vsuňte ji do tlakové nádoby s demineralizační náplní a rozvodnou hlavu dotáhněte. Při dotahování nepoužívejte nářadí, stačí síla rukou. Natáčení hlavy na nádobu musí jít lehce.

Elektronický konduktometr

Popis zařízení

1. POWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím
2. políčko IN – hodnota konduktivity demineralizované vody (schéma na str. 16 - čidlo konduktometru pro měření vyčerpanosti demi náplně)
3. políčko OUT – hodnota konduktivity výstupní vody – smíchané (schéma na str. 16 - čidlo konduktometru pro měření výstupní vody)

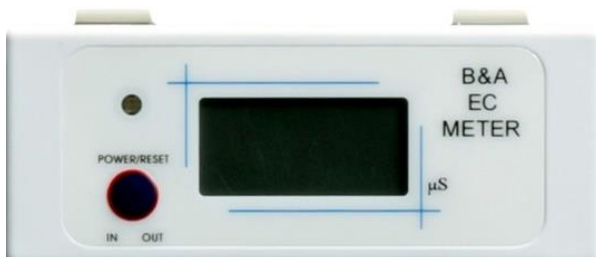

Způsob použití

1. Zapněte tlačítko „POWER“ pro uvedení do provozu.
2. V poli „IN“ se zobrazí hodnota konduktivity demineralizované vody.
3. V poli „OUT“ se zobrazí hodnota konduktivity výstupní vody – smíchané.
4. Směšovací ventilem nastavte poměr vody demineralizované vody a neupravené vody tak, abyste dosáhli požadované výstupní konduktivity.
5. Display se automaticky vypíná asi po 30 s.

Pozn.: Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demineralizačních jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv na úpravu vody a její funkci.

Výměna baterie

1. Odstraňte kryt baterie a vyjměte starou baterii.
2. Instalujte novou baterii 3V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena v obou polích „IN“ respektive „OUT“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění a napětí napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná

Recyklace částí zařízení

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení. Použitou a vyčerpanou demineralizační náplň je možné vrátit dodavateli.



Balení obsahuje

- demineralizační jednotka AVDK (tělo jednotky, rozvodná hlava, středová trubice)
- plnicí sada
- demineralizační náplň

8. Regulátor tlaku

Pístový tlakový redukční ventil z řady RBM RinoxDue slouží k regulaci tlaku na optimální provozní hodnoty. Vždy musí být instalován před systém, přičemž se doporučuje pro použití v topných a vodovodních systémech se vstupním tlakem nepřesahujícím 25 barů. Správná volba počtu redukčních ventilů nezbytných k dosažení regulace tlaku je důležitá, aby se zabránilo kavitačním jevům.

| Technické parametry | |
|----------------------------|-----------|
| Velikost připojení | ¾" |
| Max. vstupní pracovní tlak | 25 bar |
| Nastavitelný výstupní tlak | 0,5÷7 bar |
| Maximální pracovní teplota | 80 °C |
| Materiál | mosaz |
| Provozní kapalina | voda |
| Průměr připojení | 47 mm |
| Výška ventilu | 130 mm |
| Šířka ventilu | 60 mm |



Instalace demineralizační jednotky AVDK Permanent 500/xx

Zprovoznění zajišťuje technik společnosti AV EQUEN s.r.o.

1. Montážní podmínky

Pro optimální montáž a následný provoz kompletní demineralizační sestavy doporučujeme prostor s těmito minimálními manipulačními rozměry:

- šířka: 750 mm
- výška: 1.035 mm
- hloubka: 300 mm



2. Připojení vody



- Připojení vody do jednotky zredukujte na dimenzi DN25 (3/4").
- Jednotka AVDK má vstupu i výstupu vnější závit 3/4".
- Jednotku AVDK připojte dle směru toku na jednotlivých komponentech zařízení Permanent (počáteční je předfiltr).
- Jednotku nepřidělávejte na pevně, optimální je pancéřová hadice.

3. Připojení elektřiny

- K zařízení je nutné přivést el. proud 230 V pro připojení dávkovacího čerpadla.

4. Nosná konstrukce

Objednací kód celého samonosného rámu – ULT/I-P.08
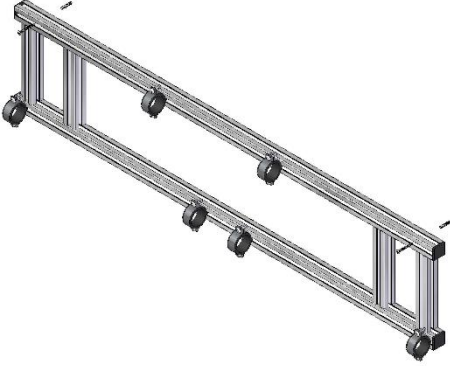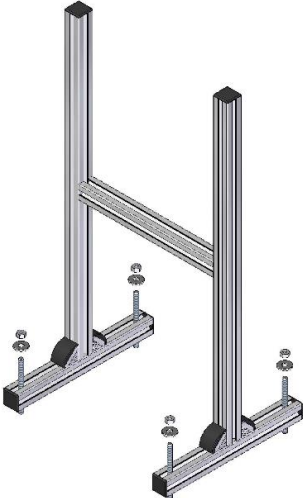
| Samonosný hliníkový rám - montáž na stěnu | Samonosný hliníkový rám - montáž na podlahu |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - nedílná součást dodávky pro typy AVDK Permanent / 11, 12, 13, 21, 22 a 23 - objednáací kód: ULT/I-P-Z2 | <ul style="list-style-type: none"> - dodávka na objednávku pro typy AVDK Permanent / 11, 12, 13, 21, 22 a 23 - objednáací kód: ULT/I-P.07 |
|  |  |

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

