

Ultima MB1

Kompaktní magnetický mechanický filtr

Filtr Ultima MB1 je kompaktní mechanický magnetický filtr určený pro ochranu oběhových čerpadel a výměníků kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr Ultima MB1 je určen k zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka s jemností 100 mikronů, která zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů. V jejím středu je vestavěný magnet o síle 11.000 Gauss. Provozní kapalina vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k zachycení magnetických nečistot na magnetu, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot. Filtrovaná kapalina se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému.

Kontinuální čištění provozní kapaliny během běžného provozu zajišťuje nepřetržitou ochranu rizikových míst (oběhová čerpadla, výměník kotle) od nečistot, které se objeví v systému.



Vlastnosti filtru MB1

Velikost připojení	G 3/4"
Barevné varianty filtru	<ul style="list-style-type: none"> • bílá • transparentní červená • černá
Materiál filtru	polyamide
Materiál filtrační vložky	nerez, 100 mikronů
Síla magnetu	11.000 Gauss
Materiál magnetu	neodym
Max. pracovní teplota	90 °C
Max. pracovní tlak	5 bar
Provozní kapalina	voda, voda s glykolem

Splňuje ČSN 14868



UPOZORNĚNÍ!


Součástí filtru je magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.



Přehled variant filtru Ultima MB1

Ultima MB1 Basic bílý	Ultima MB1 Basic transparentní červený	Ultima MB1 Basic černý
balení neobsahuje přípojovací komponenty		
		
<p style="text-align: center;">Ultima MB1 Comfort - bílý, transparentní červený nebo černý</p>		<p style="text-align: center;">Ultima MB1 Comfort X - bílý, transparentní červený nebo černý</p>
<p style="text-align: center;">Součást balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rovné připojení s převlečnou matkou 3/4" RF, • kulový kohout o přípojovací dimenzi 3/4" M 		<p style="text-align: center;">Součást balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ks kulových kohoutů o přípojovací dimenzi 3/4" F
		
		

Rozměry a popis filtru MB1

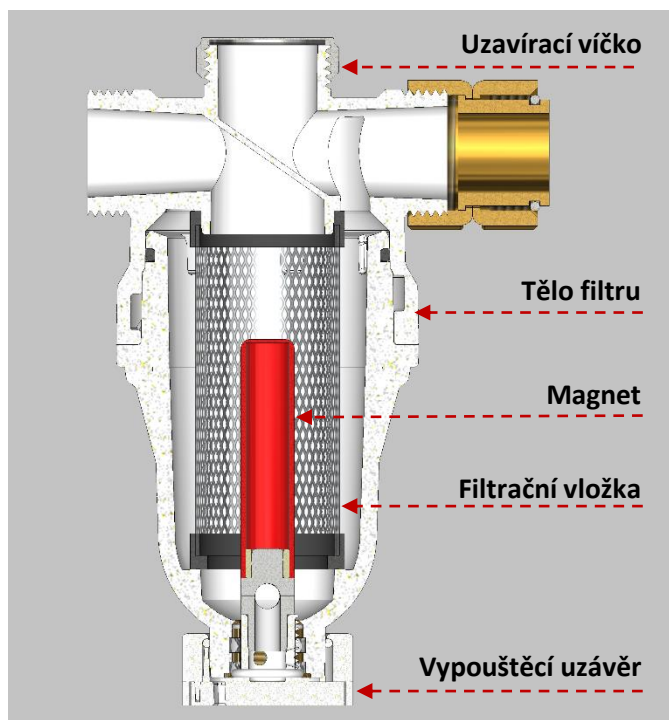

Vyčištění filtru

Perioda pro vyčištění filtru se bude lišit systém od systému, bude záležet zejména na míře jeho znečištění a na provozních podmínkách. Pozn.: Důležité je, aby byl filtr nainstalovaný na novém topném systému před jeho prvotním spuštěním do provozu, a to z důvodu, aby veškeré nečistoty vzniklé při montáži systému a nečistoty vzniklé při výrobě jednotlivých komponent systému skončily ve filtru a ne ve výměníku kotle nebo v oběhovém čerpadle.

Postup pro vyčištění filtru:

1. uzavřete kulový kohout na vstupu a výstupu filtru
2. povolte spodní uzávěr a vypustit z filtru vodu
3. vytočit spodní uzávěr z filtru, na uzávěru je uchyten magnet, magnet očistit od usazených nečistot
4. zmáčkněte pojistku na hlavě filtru a pootočte s tělem filtru ve směru šipky (bajonetové otevírání)
5. vytáhněte z filtru vložku a vyčistěte ji
6. filtr složte v opačném postupu (dbejte, aby gumové kroužky řádně seděly na filtrační vložce a vložku nejdříve nasadte do hlavy filtru)

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.

V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.

V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čištění častější, a to v závislosti na znečištění systému. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá.

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanešení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle).



Instalace filtru MB1

Filtr doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému, budou zachyceny ve filtru, před vstupem vody do kotle. Kompaktní velikost umožňuje umístit filtr přímo pod kotel tak, aby nenarušil celkový vzhled kotle. Filtr doporučuje umístit víčkem na pohledovou stranu.



Filtr lze namontovat na topný systém ve třech polohách – viz obrázková příloha.

Poloha 1

B – vstup topné vody do filtru

A – výstup topné vody z filtru

C – zaslepeno víčkem

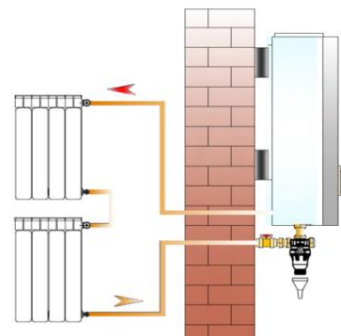
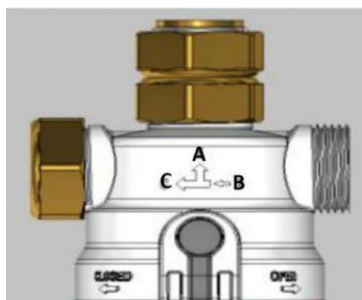


Poloha 2

B – vstup topné vody do filtru

C – výstup topné vody z filtru

A – zaslepeno víčkem

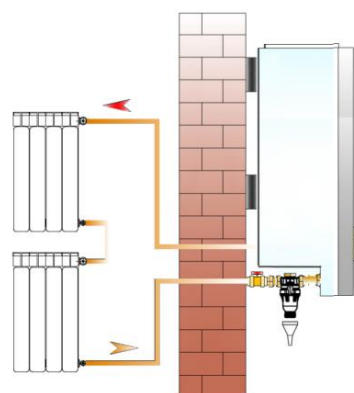
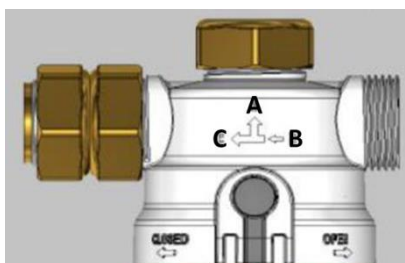


Poloha 3

B – vstup topné vody do filtru

C – výstup topné vody z filtru

A – zaslepeno víčkem

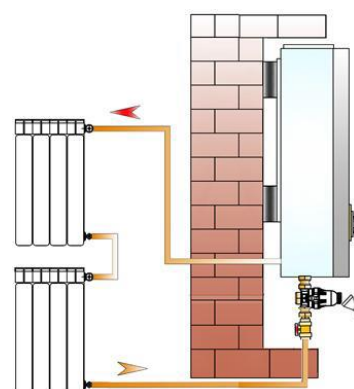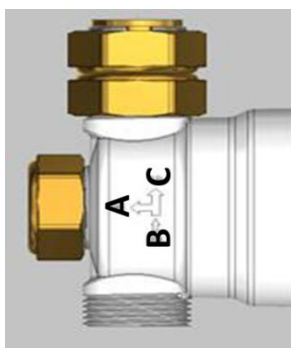

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.